


1. 製品構成

- Souffle 本体 1個
- 専用ポーチ 1個
- Micro USB ケーブル (充電用) 1本
- 取扱説明書 (本書) 1部

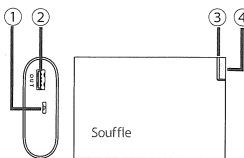

2. 本製品の解説と特徴

1. 各部名称

- ①Micro USB ポート (入力: 2.1A) ※
- ②USB ポート (出力: 2.1A)
- ③Power インジケーター
- ④電源ボタン

※バッテリー本体専用の充電ポートとなります。

出力には対応しておりませんので、ご注意ください。

2. 特徴

- ①何度でも触れたいくなる独特の肌触り。
- ②8000mAh の大容量バッテリーのため、外出先でもスマートフォンなどのデバイスであれば、約3回充電いただけます。
- ※お使いのデバイスにより、充電できる回数は異なります。
- ③電源ボタンを押すだけで、充電残量が簡単に確認できます。
- (詳しくは5. 電池残量の確認をご参照ください)
- ④カンの中に入れてもかさばらない専用ポーチ付き。

3. 本製品の使用準備

ご購入後初めてお使いになる前に充電をしてください。

1. 本製品の本体充電用入力ポート (micro USB ポート) に付属の USB ケーブルを差し込みます。
2. USB ケーブルの反対側を充電が可能な USB ポートまたは充電アダプタにつなぎます。
(充電データは別途ご用意ください)
3. はじめにバッテリー本体の Power インジケーターが、複数の色に続いて点滅します。
その後、インジケーター部分がゆっくりと点滅すると、充電が開始されます。
(充電残量により、Power インジケーターで点滅する色が異なります)
4. 点滅が止まり、Power インジケーターが白点に点灯すると、充電完了となります。
5. 充電が完了しましたら、USB ケーブルをはずしてください。

4. 本製品の使用方法

1. 本製品の充電用出力ポート (USB ポート) に付属の USB ケーブルを差し込みます。
2. バッテリーとデバイスの接続が完了すると、Power インジケーターがゆっくりと点滅し、デバイスへの充電が開始されます。
(充電残量により、Power インジケーターで点滅する色が異なります)
3. Power インジケーターが消灯しますと、充電完了となります。
4. 充電が完了しましたら、USB ケーブルをはずしてください。
※充電には付属の USB ケーブルをお使いください。
本製品は付属品以外のケーブル、周辺機器の動作を保証するものではありません。
お使いのケーブル、充電器などによっては、本製品またはデバイスへ正常に充電することができない場合がございますので予めご了承ください。
- ※充電の際は、正常な電圧において行ってください。

5. 電池残量の確認

1. 本製品の Power インジケーターが点灯していない状態で、本体の電源ボタンを押すとインジケーターがゆっくりと点滅します。
2. Power インジケーターに表示された各色が、バッテリー本体の電池残量を表します。
3. 電池残量が少なくなると、デバイスの充電中に Power インジケーターが消灯します。
その場合は、本体の充電が必要となりますので、付属の USB ケーブルを使用して充電してください。

Power インジケーター ステータス

バッテリー残量	未接続 ※	本体充電時	デバイス充電時
100%	白色 (点滅)	白色 (点灯)	白色 (点滅)
99% - 70%	白色 (点滅)	白色 (点滅)	白色 (点滅)
69% - 30%	青色 (点滅)	青色 (点滅)	青色 (点滅)
29% - 0%	赤色 (点滅)	赤色 (点滅)	赤色 (点滅)

※未接続時に電源ボタンを押すと、Power インジケーターが点滅します。

6. 製品仕様

バッテリー容量	8 0 0 0mAh
サイズ	9 5 × 6 3.5 × 2 2 mm
製品重量	1 9 0 g
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
本体材質	A B S、ポリカーボネート、アルミニウム
入力電圧	5 V / 2.1 A
出力電圧	5 V / 2.1 A
充電時間	A C アダプター充電で約 6 時間、P C 充電で約 1 2 時間

7. 安全上のご注意

- 人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明いたします。
- <警告>
この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険がある内容です。
- 対応以外の USB ケーブルを使わない
電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。
- 分解や改造をしない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。
- 煙が出た場合、異常なお叱りや音がある場合は、すぐに使用をやめる
煙が出なくなるのを確認して、販売店またはサポートダイヤルに修理を依頼してください。
- 水逆の蛇口付近や風呂場などのぬれている場所、水気の多い場所では使用しない
火災、感電の原因となります。
- 濡れた液にはさわらない
本製品内部の液体などが目の中に入った場合には、こすらずきれいな水などで洗った後たぐちに医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- 直射日光が当たる場所や、湿度が異常に高くなる場所 (暖房機の傍など) に設置しない
本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。
- 体に触れた状態で長時間使用しない
発熱し、やけどの原因となります。
- <注意>
この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。
- 本体に金属などを差し込まない
発熱、発火、破裂、液漏れ、感電、故障の原因となります。
- 乳幼児の手が届かないところで使用・保管する
感電、怪我の原因となります。
- ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたりしない
コネクタ部分以外を除いて全て差込みないケーブルが損傷し、発熱、発火の原因となります。
- ケーブルは各ポートの根元まで確実に差し込み
発火、感電の原因となります。

8. 修理・保証の流れ

- <製品の無償修理の条件>
①無償修理の有効期間は製品を購入された日から1年間です。有効期間内に製品の故障が発生した場合は、無償で修理をいたします。

- ②販売後7日以内に製品の故障または品質に異常が認められた場合は、同一仕様の製品との交換または返金をさせていただきます。
- ③以下のような場合には、無償修理の有効期間もなく、無償修理の適用を受けることができません。有償修理となりますのでご注意ください。
 - お客様が製品をご購入された後、お客様自身による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合
 - お客様における使用上の誤り、不当な改造や分解または修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合
 - 外部の衝撃により製品が傷ついたり故障した場合
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因により故障または破損した場合
 - 消耗品が自然消耗または自然劣化し、消耗品を取り換える場合
 - 修理をご依頼する際に保証書をご提示いただけない場合
 - 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類 (レシートなど) が添付されていない場合
 - その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合
- ④また海外、産業用途、用途ならびに指定国以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
- <サポート手続き>
①製品に異常を発見：取扱説明書に従い、正常に使用していた際に発見された故障に対して、1年間は無償でサービスを提供いたします。
- ②修理が可能かどうかを確認：弊社サポートセンター (0120-965-933) へ電話し、修理が可能かどうか、無償が有償かなどを確認してください。
- ③修理の受付：対象製品に保証書を開封し、宅急便などで送付してください。
(ご送付時には宅急便など、送料が有償の方法でご送付ください。
郵送は固くお断りいたします。また、購入後7日以内の不具合につきましては、販売者が宅急便発送を負担、購入後7日以後の不具合は送付元の負担とさせていただきます。)
- ④修理状況のご案内：到着日に受付し、修理期間及び費用などを算定し、ご連絡いたします。
- ⑤修理完了：有償の場合、お知らせした決済方法にて修理費用をお支払いいただき、入金を確認した後製品を発送いたします。

9. 製品に関するお問い合わせ

ホームページ：http://www.3ce.jp/
フリーコール：0120-965-933

10. 保証書

本製品は、厳密な検査に合格してお届けいたしましたので、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理いたします。

お客様のお名前	
お客様の住所	
品番	3E-MB-WH / 3E-MB-DB / 3E-MB-PK
保証期間	ご購入日より1年間有効
ご購入日 (販売店様記入欄)	年 月 日

※注意事項

この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類 (レシートなど) が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。