


1. 製品構成

|                      |     |
|----------------------|-----|
| M15 本体               | 1 個 |
| Micro USB ケーブル (充電用) | 1 本 |
| 取扱説明書 (本書)           | 1 部 |

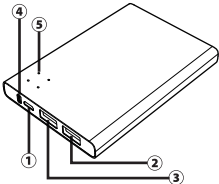

2. 本製品の解説と特徴

- 1. 各部名称
  - ①Micro USB ポート (入力: 2.0A) ※1
  - ②USB ポート 1 (出力: 2.4A) ※2
  - ③USB ポート 2 (出力: 2.4A) ※2
  - ④電源ボタン
  - ⑤Power インジケーター

※ 1：バッテリー本体専用の充電ポートとなります。出力には対応しておりません。

※ 2：両方のポートを同時にご使用の場合は、合計で最大 2.4A となります。

注意：ご使用になれるデバイス等の性能によって供給される電流値が異なります。本製品は USB PD (Power Delivery) 非対応です。

2. 特徴

- ①Android、iPhone、iPad の充電に対応。
- ②5000mAh の大容量で、外出先でもスマートフォンなどのデバイスであれば、約 2 回充電いただけます。※
- ③厚さ 10mm の薄型設計、リチウムポリマー仕様で軽量化を実現。
- ④電源ボタンを押すことで充電残量が簡単に確認できます。(詳しくは 5. 電池残量の確認をご参照ください)
- ⑤過充電・過放電防止機能。
- ※お使いのデバイスにより、充電できる回数は異なる場合があります。

3. 本製品の使用準備

ご購入後初めてお使いになる前に充電をしてください。

1. 本製品の本体充電用入力ポート (Micro USB ポート) に付属の USB ケーブルを差し込みます。
2. USB ケーブルの反対側を充電が可能な USB ポートまたは充電アダプタにつなぎます。(充電アダプタは別途ご用意ください)
3. バッテリー本体の Power インジケーターが点滅すると、充電が開始されます。(充電残量により、Power インジケーターで点滅する箇所が異なります)
4. 点滅が止まら、Power インジケーターが 4 灯すべて青色に点灯すると、充電完了です。
5. 充電が完了したら、USB ケーブルをはずしてください。

4. 本製品の使用方法

1. 本製品の充電用出力ポート (USB ポート 1 又は USB ポート 2) に付属の USB ケーブルを差し込みます。
2. バッテリーとデバイスの接続が完了すると、Power インジケーターが点滅し、デバイスへの充電が開始されます。Power インジケーターが点灯 (点滅) しない場合は、接続完了後に電源ボタンを押すと充電が開始されます。(充電残量により、Power インジケーターの点滅する箇所が異なります)
3. Power インジケーターが点滅から点灯に変わると、充電完了となります。
4. 充電が完了しましたら、USB ケーブルをはずしてください。

※：充電には付属の USB ケーブルをお使いください。

本製品は付属品以外の全てのケーブル、周辺機器の動作を保証するものではありません。お使いのケーブル、充電器などによっては、本製品またはデバイスへ正常に充電することができない場合がございますので予めご了承ください。また、正常な電圧で充電をしてください。

5. 電池残量の確認

1. 本製品の Power インジケーターが点灯していない状態で、電源ボタンを押すとインジケーターが点灯します。
2. Power インジケーターの点灯数により、バッテリー本体の電池残量が表示されます。

| Power インジケーターステータス |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| バッテリー残量            | 未接続      | 本体充電時    | デバイス充電時  |
| 1 0 0 % ~ 7 5 %    | 4 灯 (点灯) | 4 灯 (点灯) | 4 灯 (点滅) |
| 7 5 % ~ 5 0 %      | 3 灯 (点灯) | 3 灯 (点滅) | 3 灯 (点滅) |
| 5 0 % ~ 2 5 %      | 2 灯 (点灯) | 2 灯 (点滅) | 2 灯 (点滅) |
| 2 5 % ~ 1 %        | 1 灯 (点灯) | 1 灯 (点滅) | 1 灯 (点滅) |

6. 製品仕様

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| バッテリー容量  | 5000mAh                                                                |
| サイズ      | 116×74×10mm                                                            |
| 製品重量     | 152g                                                                   |
| バッテリータイプ | リチウムポリマーバッテリー                                                          |
| 入力電圧     | DC 5.0V、2.0A (最大)                                                      |
| 出力電圧     | DC 5.0V、2.4A (2 ポート合計最大 2.4A)<br>※この商品は USB PD (Power Delivery) 非対応です。 |
| 充電時間     | 約 4 時間 (AC アダプター使用時) 約 8 時間 (PC 充電使用時)                                 |
| 内容物      | バッテリー本体、MicroUSB-Type-A ケーブル 1 本、取扱説明書                                 |

7. 安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

<警告>

この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険がある内容です。

- 対応以外の USB ケーブルを使わない
- 電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。
- 分解や改造をしない
- 火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。
- 煙が出る場合、異常なおいや音がある場合は、すぐに使用をやめる
- 煙が出なくなるのを確認して、販売店またはサポートダイヤルに修理を依頼してください。
- 水道の蛇口付近や風呂場などのめれている場所、水気の多い場所では使用しない
- 火災・感電の原因となります。
- 濡れた液にはさわらない
- 本製品内部の液体などが目の中に入った場合には、こすらずきれいな水などで洗った後たたちに医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- 直射日光が当たる場所や、温度が異常に高くなる場所 (暖房機の傍など) に設置しない
- 本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

- 体に触れた状態で長時間使用しない
- 発熱し、やけどの原因となります。
- <注意>
- この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。
- 本体に金属などを差し込まない
- 発熱、発火、破裂、液漏れ、感電、故障の原因となります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管する
- 感電、怪我の原因となります。
- ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたりしない。コネクタ部分以外を持って抜き差ししない
- ケーブルが損傷し、発熱、発火の原因となります。
- ケーブルは各ポートの根元まで確実に差し込む
- 発火、感電の原因となります。

8. 修理・保証の流れ

<製品の無償修理の条件>

- ①無償修理の有効期間は製品を購入された日から 1 年間です。有効期間内に製品の故障が発生した場合は、無償で修理いたします。

②販売後 7 日以内に製品の故障または品質に異常が認められた場合は、同一仕様の製品との交換または返金をさせていただきます。

③以下のような場合には、無償修理の有効期間内でも、無償修理の適用を受けることができません。有償修理となりますのでご注意ください。

- お客様が製品をご購入された後、お客様自身による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合
- お客様における使用上の誤り、不当な改造や分解または修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合
- 外部の衝撃により製品が傷ついたり故障した場合
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地災、または異常電圧などの外部的要因により故障または破損した場合
- 消耗部品が自然消耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合
- 修理をご依頼する際に保証書をご提示いただけない場合
- 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類 (レシートなど) が添付されていない場合
- その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合
- ④また海外、産業用途、組込ならびに指定国以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

<サポート手続き>

①製品に異常を発見：取扱説明書に従い、正常に使用していた際に発見された故障に対して、1 年間は無償でサービスを提供いたします。

②修理が可能かどうかを確認：弊社サポートセンター (0120-965-933) へ電話し、修理が可能かどうか、無償か有償かなどを確認してください。

③修理の受付：対象製品に保証書を同封し、宅急便などで送付してください。  
(ご送付時には宅急便など、送付控えが残る方法でご送付ください。  
郵送は国々お断りいたします。また、購入後 7 日以内の不良につきましては、販売者が宅急便料金を負担、購入後 7 日以降の宅急便料金は送付元の負担とさせていただきます。)

④修理状況のご案内：到着日に受けし、修理期間及び費用などを算定後、ご連絡いたします。  
⑤修理完了：有償の場合は、お知らせした決済方法にて修理費用をお支払いいただき、入金を確認した後製品を発送いたします。

9. 製品に関するお問い合わせ

ホームページ：https://product.3ec.jp/  
フリーコール：0120-965-933 (月～金 9:00～17:00 まで、土日祝祭日・弊社指定休日を除く)

10. 保証書

本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理いたします。

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| お客様のお名前           |               |
| お客様の住所            |               |
| 品番                | M15           |
| 保証期間              | ご購入日より 1 年間有効 |
| ご購入日<br>(販売店様記入欄) | 年 月 日         |

※注意事項

この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類 (レシートなど) が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。また、弊社特約店以外でのご購入日は保証外となります。

M15  
MOBILE POWER BANK  
5000mAh