16P

Noble

- Bluetooth Speaker -

取扱説明書
（3E-BSP4）

ー 目 次 ー

1.内容物・各部名称
2.安全上のご注意
3.本機の特徴
4.充電方法
5.本製品の使用方法
6.ハンズフリー通話
7.3Dサウンドモード
8.NFCによる再生
9.トラブルシューティング
10.製品仕様
11.修理・保証の流れ
12.製品に関するお問い合わせ
13.保証書

1.内容物・各部名称

<内容物>

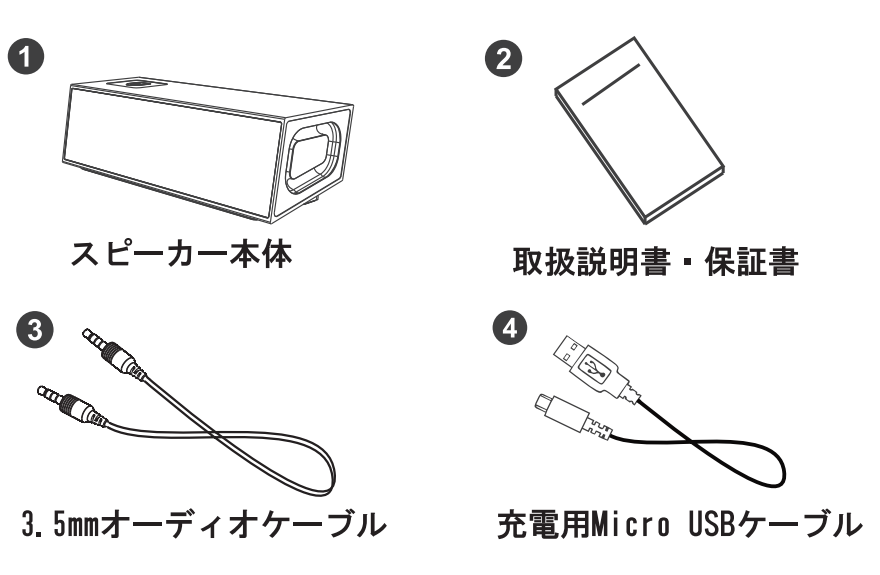
❶
❷
スピーカー本体
取扱説明書・保証書
❸
❹
3.5mmオーディオケーブル
充電用Micro USBケーブル

<各部名称>

1. 電源ボタン
2. 音量ー/前の曲を再生
3. Bluetooth/通話切替/一時停止
4. 音量＋/次の曲を再生
5. Aux-inジャック
6. 充電用Micro USBインターフェイス
7. LEDインジケーター
8. NFC検出エリア

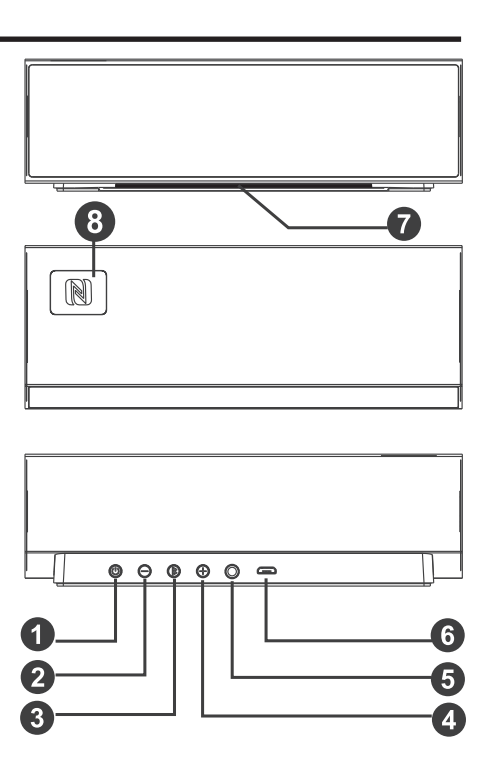

2. 安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

＜警告＞
この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険がある内容です。

●対応以外のUSBケーブルを使わない
電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。
●分解や改造をしない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。
●煙が出る場合、異常なにおいや音がする場合は、すぐに使用をやめる
煙が出なくなるのを確認して、販売店またはサポートダイヤルに修理を依頼してください。
●水道の蛇口付近や風呂場などのぬれている場所、水気の多い場所では使用しない
火災・感電の原因となります。
●本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、サポートダイヤルに点検を依頼する
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
●直射日光が当たる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機の傍など）に設置しない
本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。
●音が歪んだ状態で長時間使用しない
本体が発熱し、火災の原因になる場合があります。
●航空機の中で使用する時は、航空会社の指示に従う
航空機の計器などの誤作動の原因となる恐れがあります。ご使用の前に航空会社へご確認ください。

＜注意＞
この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。

●不安定な場所や振動する場所に設置しない
本機が落下して、破損や怪我の原因になります。
●本機を叩いたり、蹴ったり、踏んだりしない
破損や怪我の原因になります。特に小さいお子様にはご注意ください。
●濡れた手で本機に触れない
感電や故障の原因になります。
●薬物などを使用しない
ベンジン、シンナー、合成洗剤、接点復活剤などを使用すると、外装が痛んだり、部品が溶解することがあります。
●強い電波を発する機器、他のBluetooth機器へ近づけて使用しない
通信速度が極端に低下したり、音楽や音声が途切れる場合があります。
●音量を上げすぎて使用しない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与える場合があります。
●運転中の操作はしない
運転中の操作は思わぬ事故を引き起こす危険があります。

＜内蔵電池についてのご注意＞
本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。製品の漏液、誤った取り扱い、廃棄などは、予期せぬ怪我、発火の原因となりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

●液が漏れた時
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離し、乾いた布などでよく拭いてください。
●液が目に入った時
失明や、怪我、皮膚の炎症の原因となります。目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
●液が体や衣服に付いた時
怪我、皮膚の炎症の原因となります。すぐに水道水などのきれいな水で、十分に洗い流してください。

●火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中に放置しないでください。
●本機の使用中や保管時に発熱したり、異臭を発したり変色、変形、その他今までと異なる状態となった場合は、直ちに使用を中止してください。
●電子レンジや高圧容器に入れないでください。
●水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
●所定の充電時間を越えても充電が終わらない場合は、直ちに充電をやめてください。
●本書で指定している方法以外で充電しないでください。

<Bluetoothに関するご注意>
本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。変調方式としてFHSS（周波数拡散方式）を採用し、想定される与干渉距離は約10mです。この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、及び特定小電力（免許を要しない無線局）が運用されています。

また、この周波数の電波は、一般家庭でも様々な機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、他の機器にノイズが発生したり、送信/受信ができなくなることがあります。その場合は、本機を他の製品から離してご使用ください。

●2.4GHzを利用する無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
●ラジオ、テレビ、BSチューナー、CSチューナーなどのアンテナ入力端子の近く

【注意】
●本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

●本機は全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。お客様の接続機器に関するエラーや、不具合については一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

【安全にお使い頂くために】
●高精度な制御や、微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでください。電子機器が誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
●航空機内や病院など、使用を制限された場所では電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。ご使用の前に各航空会社、医療機関、販売業者へご確認ください。

<例>
補聴器、ペースメーカー、火災報知機、その他自動盛業機器など

【電波法に基づく認証について】
●本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用する際に無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。
1. 本機を分解/改造すること
2. 本製品の裏面に印字してある認証マーク及び認証番号を変更すること

3. 本機の特徴

この度はBluetoothスピーカー、“Noble”をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
製品のご使用の前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
本製品は以下の特徴を持った、Bluetooth接続対応スピーカーです。

1.最新の音響技術を採用し、最大出力20Wの重厚な高音質を実現
2.3Dサウンドモードやハンズフリー通話など多彩な機能を搭載
3.PC、スマホ、ミュージックプレイヤーなど多くのデバイスとBluetooth接続可能
4.大容量の内蔵型リチウムイオンバッテリーにより、最大約10時間の連続再生を実現

・Bluetoothワードマーク及びロゴはBluetooth SIG.incが所有する登録商標であり、株式会社スリーイーホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
・iPod、iPad、iPhoneは米国及びその他の国々で登録されたApple incの商標です。
・iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・本説明書では®及びTM表記を省略しています。

4. 充電方法

ご購入後初めてお使いになる前に充電をしてください。

1. 本体の電池残量が少なくなると、[LEDインジケーター]がオレンジ色に点滅します。
2. 本体の[電源ボタン]を押し、電源をOFFにします。
3. 本製品の本体充電用入力ポート（micro USBポート）に付属のUSBケーブルを差し込みます。
4. USBケーブルの反対側を充電が可能なUSBポートまたは充電アダプターにつなぎます。
5. 充電が開始されると[LEDインジケーター]が赤色に点灯します。
6. [LEDインジケーター]が消灯しますと、充電完了となります。
7. 充電が完了しましたら、USBケーブルをはずしてください。

5. 本製品の使用方法

【Bluetooth接続を行なう】
本製品をBluetooth接続で初めてお使いになるときは、ペアリング（接続の認証）を行わなければなりません。ペアリングは二つの機器間での固有の接続です。一度ペアリングをしたら、同一の機器間では再びペアリングをする必要はありません。
（一度に1台のデバイスのみペアリングできます。）

<Bluetooth接続による再生>
1. [電源ボタン]を押すと、発信音が流れると同時に、本体の電源がONになります。
2. [LEDインジケーター]が青色に点滅し、ペアリング待機状態となります。
3. ご使用のデバイス上に表示されるBluetooth接続画面において、接続可能なデバイスを自動で検出しますので、デバイス上で“Noble”を選択してください。PINコード（パスコードなど）の入力を求められましたら、指定されたPINコードを入力してください。
4. Bluetooth接続が完了すると、発信音が1回流れ、LEDインジケーターが青色に点灯します。

<Aux-inによる再生>
1. [電源ボタン]を押すと、発信音が流れると同時に、本体の電源がONになります。
2. [LEDインジケーター]が青色に点滅し、ペアリング待機状態となります。
3. 付属の3.5mmオーディオケーブルを、本体及びデバイスのジャックへ差し込みます。
4. ケーブルによる接続が完了すると、[LEDインジケーター]が青色に点灯します。

※：iPhoneでBluetooth接続した場合、本体のバッテリー残量がiPhone上に表示されます。
※：本体の電源をONにした後、10分間Bluetooth接続されなかった場合は、自動的に本体が電源OFFになります。（Aux-inモードを除く）

■Bluetooth/Aux-in接続中の操作方法

ボタン名	Bluetooth接続		Aux-in接続	
	一回押す	長押し	一回押す	長押し
Bluetooth	一時停止／再生	ペアリングの取り消し※1	消音	ー
音量＋	次の曲を再生	音量＋	音量＋	ー
音量ー	前の曲を再生	音量ー	音量ー	ー

※1：すでにペアリングしているデバイスとの接続を取り消します。
※：音量調整時に、最大音量に達した場合は、発信音が流れます。

6. ハンズフリー通話

iPhone、スマートフォン等とハンズフリー（HFP）接続すると、Bluetooth接続による音楽再生中に各デバイスの簡単な操作を行うことができます。

各ボタン機能			
ボタン名	1回押す	長押し	2回続けて押す
Bluetooth	電話を取る/切る	着信拒否	リダイヤル

※：お使いのデバイスにより、一部の機能が使えない場合があります。
※：各デバイスの取扱説明書も併せてご確認ください。

7. 3Dサウンドモード

音楽再生中に[音量＋]と[音量ー]を同時に押すことで、3Dサウンドモードに切り替えることができます。

＜切り替え方法＞
1. 音楽再生中に[音量＋]と[音量ー]を同時に長押しします。
2. 約1秒再生が停止します。
3. 本体前面の[LEDインジケーター]がオレンジ色に変わり、3Dサウンドモードに切り替わります。

■3Dサウンドとは…
周囲から聞こえるような聞こえ方で、振動的効果も伴います。同じ空間内で聞いた場合、どの位置で聞いても同じような音響効果に聞こえます。

8. NFCによる再生

お使いのデバイスがNFCに対応している場合、NFCによる音楽再生ができます。NFC対応デバイスをNFC検出エリアにワンタッチ（触れるだけ）するだけで機器が認証され、Bluetooth接続と同じように無線通信ができます。

■NFCとは…
NFCとは、Near Field Communicationの略で、今注目を集めている近距離無線通信技術です。NFC検出エリアにワンタッチするだけで、無線通信ができます。

9. トラブルシューティング

（A）本体の電源が入らない
本体の充電残量が少なくなっている可能性がありますので、本体を充電してください。
（B）音が出ない
1. ペアリングされているかご確認ください。
2. オーディオ入力ケーブルによる接続の場合は、音量をご確認ください。
3. オーディオ機器側が、一時停止になっていないかご確認ください。
（C）音がゆがむ
音量が上がり過ぎている場合は、音量を下げてください。
（D）ペアリングできない
他の機器と接続していないかどうかご確認ください。

10. 製品仕様

Bluetooth：CSR4.0
外形寸法：179×59×53mm
質量：680g
Aux-inジャック：3.5mm
材質：プラスチック、アルミニウム
対応プロファイル：HFPV1.6、HSPV1.2、A2DPV1.2、AVRCPV1.4、DIV1.3
対応コーデック：AAC、MP3、SBC
周波数範囲：60Hz-18kHz
最大出力：RMS10W×2
入力電圧：DC5V/1000-2000mAh
SN比：85db
使用ユニット：40mm（2基）
充電時間：約5時間　※1
連続再生時間：約10時間　※1
インピーダンス：4ohms
バッテリー容量：2200mAh/7.4V
Bluetooth接続距離：10M以内

※1：使用環境により異なります
※：電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
※：高温で保管すると、電池性能の劣化が早まります。
※：直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

11. 修理・保証の流れ

＜製品の無償修理の条件＞
①無償修理の有効期間は製品を購入された日から1年間です。有効期間内に製品の故障が発生した場合は、無償で修理をいたします。
②販売後７日以内に製品の故障または品質に異常が認められた場合は、同一仕様の製品との交換または返金をさせていただきます。
③以下のような場合には、無償修理の有効期間内でも、無償修理の適用を受けることができません。有償修理となりますのでご注意ください。
・お客様が製品をご購入された後、お客様自身による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合
・お客様における使用上の誤り、不当な改造や分解または修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合
・外部の衝撃により製品が傷ついたり故障した場合
・火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または異常電圧などの外部的要因により故障または破損した場合
・消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合
・修理をご依頼する際に保証書をご提示いただけない場合
・販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合
・その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合
④また海外、産業用途、組込ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

＜サポート手続き＞
①製品に異常を発見：取扱説明書に従い、正常に使用していた際に発見された故障に対して、1年間は無償でサービスを提供いたします。
②修理が可能かどうかを確認：弊社サポートセンター（0120-965-933）へ電話し、修理が可能かどうか、無償か有償かなどを確認してください。
③修理の受付：対象製品に保証書を同封し、宅急便などで送付してください。（ご送付時には宅急便など、送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断りいたします。また、購入後７日以内の不良につきましては、販売者が宅急便料金を負担、購入後７日以降の宅急便料金は送付元の負担とさせていただきます）
④修理状況のご案内：到着順に受付し、修理期間及び費用などを算定後、ご連絡いたします。
⑤修理完了：有償の場合は、お知らせした決済方法にて修理費用をお支払いいただき、入金を確認した後製品を発送いたします。

12. 製品に関するお問い合わせ

ホームページ：http://product.3ec.jp/
フリーダイヤル：0120-965-933
月～金　9時～17時（土日祝祭日・弊社指定休日を除く）

13. 保証書

本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理いたします。

お客様	お名前	
	ご住所	
品番	3E-BSP4	
保証期間	ご購入日より１年間有効	
ご購入日 （販売店様記入）	年　　月　　日	

注意事項
・この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
・販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。

http://product.3ec.jp/

封底